

Kobo Touch

ユーザーガイド

目次

電子ブックリーダーについて	5
このセクションの内容	5
電子ブックリーダーの概要	6
電子ブックリーダーを充電する	8
タッチスクリーンを使う	10
スリープモードとスリープ解除	13
PC に接続する	16
ライブラリを使う	18
このセクションの内容	18
ライブラリを Wi-Fi で同期する（ライブラリを更新する） ..	23
ライブラリの「本棚」をカスタマイズする	24

本を削除する	27
電子ブックリーダーで本を読む	29
このセクションの内容	29
本を読む	30
ページをめくる、移動する	30
文字表示を変更する	33
本を閉じ、しおりをはさむ	35
文字を書き込む、単語を調べる、翻訳する	37
このセクションの内容	37
コメントを使う	40
ページの端を折ってマークする	42
辞書を使う	44
単語を翻訳する	44

本を手に入れる	46
このセクションの内容	46
新しい本を見つける	46
本を購入する	48
他の電子ブックストアで購入した本を追加する	51
EPUB, PDF, DRM について.....	53
Wi-Fi を使う	56
このセクションの内容	56
Wi-Fi について	56
Wi-Fi をオフにする（機内モード）	57
電子ブックリーダーを（Wi-Fi）ネットワークに接続する	59
お問い合わせ	61

電子ブックリーダーについて

このセクションの内容

- 電子ブックリーダーの概要
- 電子ブックリーダーを充電する
- タッチスクリーンを使う
- スリープモードとその解除
- PC に接続する

電子ブックリーダーの概要



- 1 電源スライダー 電子ブックリーダーの電源オン・オフ、スリープモードに使用します。

- 2 microSD カード スロット microSD カードを使用すると、電子ブックリーダーでさらに多くの本を読むことができます。


- 3 ホームボタン ホーム画面にいつでも戻れます。

- 4 microSD ポート 充電したり本を追加するには、付属の microSD ケーブルで電子ブックリーダーを PC に接続します。

- 5 リセットホール クリップなどを差し込み、電子ブックリーダーをリセットすることができます。

電子ブックリーダーを充電する


電子ブックリーダーを充電するには、付属の microUSB ケーブルで PC に接続します。

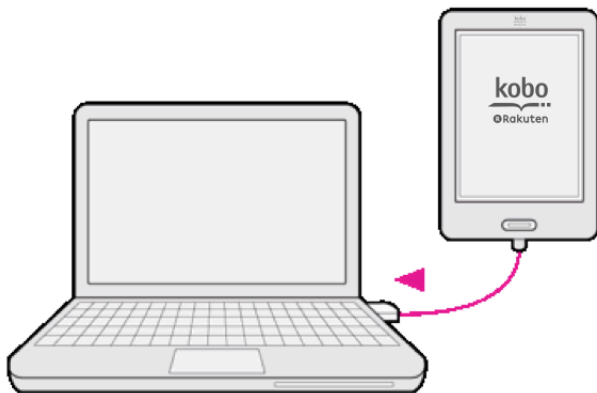


充電中は、電子ブックリーダーの画面右上にバッテリーアイコンが表示されます。

バッテリー
アイコン

意味



バッテリー残量がありません。



バッテリーを充電中です。



バッテリーが途中まで充電できました。



バッテリーの充電が完了しました。

電子ブックリーダーのバッテリー残量は、ホームボタンを押しホーム画面に戻ると、画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。

タッチスクリーンを使う

電子ブックリーダーの画面を指で軽くタッチするだけで、本を開く、ページをめくる、アイテムを選択するなど、いろいろな操作ができます。他にも下記のような便利な操作方法があります。

タップ

最も多く使用する操作です。スクリーンを軽くタップするだけで、本を開く、ページをめくる、メニューを選択するなどの操作ができます。

ダブルタップ

ダブルタップするには、画面を2回すばやくタップします。

PDFを読む場合は、ダブルタップで拡大することができます。

再度ダブルタップすると縮小します。

プレス & ホールド

「長押し」とも呼ばれる操作で、画面をタッチしたまま押し続けます。この操作で、読んでいる本の中の言葉を選択することができます。画面上の選びたい言葉をタッチし、そのまましばらく指を静止します。指を放すとタッチしていた部分にアンダーラインが付き、その両端に2つの涙型のハイライティングツールが表示されます。このハイライティングツール

をドラッグすることで、選択範囲を変更することができます。
ただし、文字選択ができない本もあります。

ドラッグ


PDF を拡大して読む場合、ドラッグすることでページ上を自由に移動し全体を読むことができます。画面をタッチしたまま指を動かすとページが指と同じ方向に動きます。

スリープモードとスリープ解除

電子ブックリーダーを使用しない時、電源をオフにするかスリープモードにすると、バッテリーが長持ちします。

(スリープモードと電源オフの違い：スリープモードは、解除すると読書中のページ、買い物中の画面、ライブラリなど、電子ブックリーダーに表示した最後の画面に直接戻ります。電源をオフからオンにするとホーム画面に戻ります。)

また、電子ブックリーダーをスリープモードにすると、ライブラリの同期や Wi-Fi 接続などを妨げることがあります。

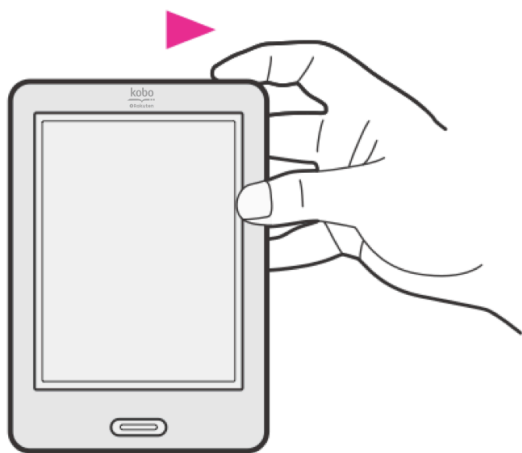

電源をオンにするには：

- 電源ボタンをスライドし、電子ブックリーダーがオンになるまでホールド（スライドしたままに）します。

電源をオフにするには：

- 電源ボタンをスライドし、電子ブックリーダーがオフになるまでホールド（スライドしたままに）します。

スリープモードにするには：

- 電源ボタンをスライドし、すぐに指を放します。

スリープモードを解除するには：

- 電源ボタンをスライドし、すぐに指を放します。

PC に接続する

kobo デスクトップアプリ（PC 用無料ソフトウェア）を使って電子ブックリーダーを PC に接続することができます。

kobo デスクトップアプリを使うと、本の購入、本の評価、電子ブックリーダーのライブラリ整理など、さまざまなことができます。

kobo デスクトップアプリで他にこんなこともできます：

- リスト表示で多数の本を管理する
- PC で本を読む
- ストアで本を閲覧したり、プレビューを読んだり、本を購入する

kobo デスクトップアプリについて詳しくは、

rakuten.kobobooks.com/userguides で kobo デスクトップ

ガイドをダウンロードしてください。また、kobo デスクトップアプリや電子ブックリーダーに関するご質問は、
rakuten.kobobooks.com/help のオンラインヘルプセンター
をご覧ください。

ライブラリを使う

このセクションの内容

- ホーム画面とライブラリ
- 本を検索する
- ライブラリを Wi-Fi で同期する
- ライブラリのカスタム本棚を使う
- 本を削除する

ホーム画面とライブラリ

ホーム画面は電子ブックリーダーの電源をオンにすると最初に表示される画面です。ホーム画面には本、新聞、雑誌、ドキュメントなど、読書中のアイテムがモザイクで5つまで表示されます。電子ブックリーダーに新たに追加したアイテム

もこの画面に表示されます。表紙をタップすると本が開き、読書が始められます。

ライブラリを使えば、読書だけでなく電子ブックリーダーの本を管理することができます。カスタム本棚を作成し、本を整理したり読書データを見たりすることができます。

ライブラリの中には次の項目があります：

- **本** — 本、ドキュメントはこちらです。
- **プレビュー** — 新しい本、人気の本の抜粋をご覧ください。
- **本棚** — 本棚を追加、編集してライブラリを整理できます。
- **読書データ** — 読書した時間数、ページ数など、いろいろな統計が見られます。

- **バッジ** — 自分の読書の傾向や、獲得したバッジをご覧ください。

ライブラリを開くには、ホームボタンを押し、画面下部のライブラリをタップします。

では最初の電子ブックを購入してみましょう。ジャンル、おすすめリストからいい本が見つかるかもしれません。電子ブックリーダーなら本を購入するのもジャンル別に整理するのも簡単です。

- **関連した本** — あなたのライブラリにある本に関連したアイテムが見つかります。
- **おすすめ** — あなたの好みに合わせて本をおすすめします。
- **ジャンル** — ジャンル別に本を探せます。


- **特集**— kobo で人気があるジャンルの一覧です。
- **ストアを検索**— 書名や著者名でキーワード検索します。

本を見つけるには、ホームボタンを押し、画面下部の本を[探す]をタップします。

本を検索する

読みたい本が具体的にわかっている場合は、検索機能を使ってライブラリ内の本を見つけたり、書名、著者名、キーワードでストアの本を見つけたりすることができます。

ライブラリやストアで本を見つけるには：

1. 電子ブックリーダーのホームボタンを押しします。
2. 画面左上の検索アイコン  をタップします。

3. 検索する対象を選択します：

- ライブラリを検索するにはライブラリをタップします。
- ストアをオンライン検索するにはストアをタップします。

4. キーボードで、書名、著者名、またはキーワードを入力すると電子ブックリーダーが検索結果を表示します。



メモ：

- 候補をタップするとその検索結果へ移動します。
- 読書中に検索機能を使うこともできます： ページの中央をタップして読書メニューを表示すると、検索アイコンが画面左上に表示されます。

ライブラリを Wi-Fi で同期する（ライブラリを更新する）

koboストアから購入した本を、Wi-Fiを使って電子ブックリーダーに簡単に追加することができます。すでに楽天会員登録と電子ブックリーダーのセットアップが完了していれば、楽天会員IDで購入いただいた本が電子ブックリーダーへ自動的にダウンロードされます。

Wi-Fiで電子ブックリーダーを同期する：

1. 電子ブックリーダーのホームボタンを押します。
2. 画面左上の設定アイコン  をタップします。
3. 同期アイコン  をタップします。

ライブラリの「本棚」をカスタマイズする

「本棚」機能を使うと、本をジャンル別に整理することができます。例えば、お気に入りの著者の本が何冊かある場合、その著者名を付けた本棚にその著者の全ての本を入れておくと便利です。

作成した本棚は本を追加したり削除したりすることができます。また本棚名を変更したり、本棚を削除したりすることも可能です。

本棚をカスタマイズするには：

1. 電子ブックリーダーのホームボタンを押します。
2. [ライブラリ] をタップします。
3. [本棚] をタップします。


4. [新しい本棚] をタップします。
5. 本棚名を入力します。
6. [次へ] をタップします。
7. [本棚に本を追加] をタップします。
8. 本棚に追加したい本を選択します。
メモ：画面下方の虫めがねアイコンをタップしライブラリ内の本を検索することもできます。
9. [作成] をタップします。

本棚を見るには：

1. 電子ブックリーダーのホームボタンを押します。
2. [ライブラリ] をタップします。
3. [本棚] をタップします。

4. 見たい本棚をタップします。

本棚に本を追加したり削除したりするには：

1. 電子ブックリーダーのホームボタンを押します。
2. [ライブラリ] をタップします。
3. [本棚] をタップします。
4. 追加または削除したい本棚の横のメニューアイコン
 をタップします。
5. [本棚の編集] をタップします。

6. 本を追加するには：

- [本棚に本を追加] タップします。
- 追加したい本をタップします。

メモ： 画面下方の虫めがねアイコンをタップしてライブラリ内の本を具体的に検索することもできます。

- ## 7. 本を削除するには本をタップします。プラスアイコン はその本が本棚にないことを示します。
- ## 8. [保存] をタップし終了します。


本を削除する



読み終わった本は電子ブックリーダーから削除できます。

メモ：

- 削除した本は、他の kobo アプリからも一旦アクセスできなくなります。
- 削除した本をまた読みたくなったら、お持ちの PC から rakuten.kobobooks.com にログインして、「マイアカウント」の中のアカウント設定画面の購入履歴からライブラリに本を再度追加することができます。

本を削除するには：

1. 電子ブックリーダーのホームボタンを押します。
2. [ライブラリ] をタップします。
3. [本] をタップします。
4. 画面下部のビューアイコン  をタップします。

5.  を選択し本のリストを見ます。
6. 削除したい本の横のメニューアイコン  をタップします。
7. [削除] をタップします。

電子ブックリーダーで本を読む

このセクションの内容

- 本を読む
- ページをめくる、移動する
- 文字表示を変更する
- 本を閉じ、しおりをはさむ

本を読む

- 本を開くには、本の書名または表紙をタップします。










ページをめくる、移動する

読んでいる本の中を簡単に移動することができます。ページをめくるにはページの右または左をタップします。

一度に数ページ移動するには：

- 別のページや章へ移動するには、ナビゲーションバーを使用します。
- 目次では、章の一覧を閲覧できるだけでなく、各章へ直接移動することができます。

ナビゲーションバーを使って本の中を移動するには：


1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. ナビゲーションアイコン  をタップします。
3. ナビゲーションバーのサークルを右にスライドすると前へ、左にスライドすると後ろへページがスクロールします。
4. すぐ次のページに進むには、フォワードアイコン 
 をタップします。
5. すぐ前のページに戻るには、バックアイコン 
 をタップします。
6. 次の章に移動するには、ジャンプアイコン 
 を
タップします。
7. 前の章に移動するには、ジャンプバックアイコン 
 をタップします。

8. ナビゲーションバーを非表示にするには、ページをタップするか、ナビゲーションバーの端にある[X] アイコンをタップします。

メモ：ナビゲーションバーを使用中、スナップバックアイコン

をタップすると元のページに戻ります。

目次を使って各章へ移動するには：


1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 書きこみアイコン  をタップします。
3. メニューから[目次] を選択します。
4. 章のタイトルをタップするとその章が開きます。

メモ：目次のない本やドキュメントもあります。

文字表示を変更する

読書中、目に負担をかけない読みやすいサイズに文字を調整することができます。電子ブックリーダーで読むほとんどの本は、いくつかの文字サイズが使用できるようになっています。他に行間、余白、行揃えの設定もありますが、日本語書

籍では最適なレイアウトが自動設定されるため、これらの設定はご利用いただけません。

1. ページの中央をタップし読書メニューを表示します。
2. 文字アイコン  をタップします。
3. 文字のスタイルを変更するには、フォントの種類リストからフォントを選択します。
4. 文字サイズを変更するには、フォントサイズの+・-をタップします。

本を読みやすくカスタマイズしたら、画面をタップして読書に戻ります。

メモ：

- 文字表示を変更すると、電子ブックリーダーがあなたのお好みの文字サイズやスタイルを記憶し、他の本を読む時にも同じ文字表示を適用します。
- PDF の場合、文字サイズやスタイルを変更することはできませんが、拡大すると読みやすくなります。

本を閉じ、しおりをはさむ


本を読み終わったら、以下の方法で本を閉じます：

- 電子ブックリーダーの電源をオフにするか、スリープモードにする。
- ホーム画面へ戻るか、他のライブラリページへ移動する。

上記の操作によって本が閉じられ、読んでいたページに自動的にしおりがはさまれます。次回その本を開くと、最後に開いたページからすぐに読書を始められます。

読書中の本はホーム画面に表示されます。読み終わってホーム画面に表示したくない本は下記の方法で閉じてください：

ライブラリの本から、ホーム画面に表示したくない本を見つけます。

1. メニューアイコン  をタップしオプションメニューを表示するか、メニューが表示されるまで本の表紙をプレス & ホールドします。
2. [読了に設定] を選択します。

文字を書き込む、単語を調べる、 翻訳する


このセクションの内容

- 文字をハイライト表示する
- コメントを使う
- ページの端を折ってマークする
- 辞書を使う
- 単語を翻訳する


文字をハイライト表示する

紙の本にハイライト表示を使うように、電子ブックでも文字をハイライト表示できます。（一部電子ブックを除く。）

文字をハイライト表示するには：



1. 読んでいる本の中の言葉をプレス & ホールドします。
2. ダイアログボックス右上の閉じるアイコンをタップすると、言葉がアンダーラインされ、その両端に2つの涙型のハイライティングツールが表示されます。
3. ハイライトしたい部分まで涙型のハイライティングツールをそれぞれドラッグします。
4. ハイライトアイコン  をタップします。

ハイライト表示を見るには：

1. ページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 書きこみアイコン  をタップします。
3. [書きこみ] を選択します。

4. 本にハイライト表示した個所がリスト化されます。リスト化されたハイライト表示をタップするとそのページが開きます。

ハイライト表示を削除するには：


1. ページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 書きこみアイコン  をタップします。
3. メニューから [書きこみ] を選択します。
4. 本にハイライトした個所とコメントがリストされます。
5. ハイライト表示の横のメニューアイコン  をタップします。
6. [ハイライトを削除] をタップします。

コメントを使う

読んでいる本に自分のコメントを追加することができます。

読んでいる内容をじっくりと考えたり、後で振り返るのに便利です。

コメントを追加するには：



1. 読んでいる本のページの言葉をプレス & ホールドします。
2. ダイアログボックス右上の閉じるアイコンをタップすると、言葉がアンダーラインされ、その両端に2つの涙型のハイライティングツールが表示されます。
メモ： ハイライティングツールをそれぞれドラッグし、さらに広い部分をハイライト表示することができます。
3. コメントアイコン  をタップします。

4. キーボードを使ってコメントを入力します。
5. [保存] をタップします。

コメントを読むには：

- ハイライトした文字をプレス & ホールドしコメントを表示します。

または

1. 読書中のページの中央をタップし、読書メニューを表示します。
2. 書きこみアイコン  をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。
4. コメントアイコン  の横の文字をタップします。



ページの端を折ってマークする

紙の本でページの端を折って印をつけるように、興味深い箇所や、後でもう一度読みたい部分を同じようにマークすることができます。

ページの端を折るには：

- 読書中のページの右上をタップすると、ページ右上の端が折れ曲がります。

ページの端を折った個所を見つけるには：

1. 読書中のページの中央をタップします。
2. 書きこみアイコン  をタップします。
3. [書きこみ] をタップします。
4. 見たい個所の横のメニューアイコン  をタップします。
5. [ページの表示] をタップします。

辞書を使う

kobo の電子ブックリーダーには辞書機能（提供：大修館書店）が内蔵されており、kobo の電子ブックを読む際に使用することができます。kobo 以外の電子ブックでは辞書機能が使用できない場合があります。この機能は PDF では使用できません。

単語の意味を調べる：

1. 本の中の調べたい単語をタップ & ホールドします。
2. [意味] をタップします。

単語を翻訳する

kobo の電子ブックリーダーには翻訳機能（提供：大修館書店）が内蔵されており、kobo の電子ブックを読む際に使用

することができます。kobo 以外の電子ブックでは翻訳機能が使用できない場合があります。この機能は PDF では使用できません。

単語を他の言語に翻訳する：

1. 本の中の翻訳したい単語をタップ & ホールドします。
2. [翻訳] をタップします。
3. [翻訳] の下のドロップダウンメニューをタップします。
4. 翻訳言語を選択します。

本を手に入れる

このセクションの内容

- 新しい本を見つける
- 本を購入する
- 気になる本を使う
- 他の電子ブックストアで購入した本を追加する

新しい本を見つける

kobo で、新しい本を探してみたいか？ 電子ブックリーダーから本を見つけたり購入することができます。

[ディスカバリー] を使う

[ディスカバリー] は、あなたが持っている本やあなたがこれ

までに評価した本に基づいて、あなたの好みに合いそうな本をご紹介します。

[ディスカバリー] を使って本を見つけるには：

1. 電子ブックリーダーのホームボタンを押します。
2. [ディスカバリー] をタップします。
3. 中央にある本の右または左側をタップするともっと本が見られます。

メモ： 内容紹介を見るには中央に本を表示し、表紙をタップしてください。

[本を探す] を使う

[本を探す] を使うと、いろいろな方法で新しい本が見つけれられる他、欲しい本を具体的に検索することもできます：

- **関連した本** — あなたのライブラリにある本に関連した本が見つかります。
- **おすすめ** — あなたの好みに合いそうな本をおすすめします。
- **ジャンル** — 本のジャンルリストです。

[本を探す] を使うには：

1. 電子ブックリーダーのホームボタンを押します。
2. [本を探す] をタップします。
3. お好みのオプションをタップします。

本を購入する

購入したい本が見つかったら、[今すぐ購入] をタップすると、お会計に移動します。VISA, Master, JCB, Diners カード、

楽天スーパーポイント、のご利用が可能です。クーポンコードをご利用の場合は、お会計中に入力し割引を受けることができます。

本を購入するには：


1. [今すぐ購入] をタップします。
2. 以前に買い物をした際にクレジットカード情報を保存した場合は、ステップ5の確認画面へ直接進んでください。
3. キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を入力します。
メモ： この住所はクレジットカードに関連付けられます。楽天スーパーポイントでお支払いの場合も住所の入力が必要です。
4. [終了] をタップし次へ進みます。


5. ご注文内容を確認します。
6. クーポンコードを使用する場合は [クーポンコードを追加] をタップします。
7. [今すぐ購入] をタップします。
8. 他の本を購入する場合は [買い物を続ける] をタップし、ホーム画面に戻るにはホームボタンを押します。

[気になる本] を使う

[気になる本] には今後購入したい本を追加することができます。たとえば、購入したい本が何冊かある場合、[気になる本] に追加しておけば後で購入する際、便利です。

[気になる本] に本を追加するには：

- 買い物中にピンアイコン  をタップします。

メモ： [気になる本] から本を削除するには、再度ピンアイコン  をタップします。

[気になる本] を見るには：

1. 電子ブックリーダーのホームボタンを押します。
2. [気になる本] をタップします。
 - 内容紹介を読んだり、購入するには本をタップします。

他の電子ブックストアで購入した本を追加する

ほとんどの有料電子ブックはデジタル著作権管理（DRM）で著作権保護され、あなただけが読むことができるようになっています。kobo 電子ブックリーダーでは、kobo ストアで購

入いただいた本の他に、他の電子ブックストアで購入いただいた Adobe DRM で著作権保護されている本を読むことができません。

他のブックストアの電子ブックが .acsm 拡張子のファイル（EPUB や PDF 拡張子ではなく）であれば、Adobe DRM で著作権保護されています。 .acsm ファイルは電子ブックをロック解除するライセンス情報を含んでいます。

kobo 電子ブックリーダーでこのような本を読むには、Adobe Digital Editions アプリケーションの使用が必要です。このアプリケーションを使うと .acsm ファイルを開き、ライセンス情報を読み込み、本をダウンロードし、電子ブックリーダーに本をコピーすることができます。

EPUB、PDF、DRM について

電子ブックにはいろいろなフォーマットがあります。kobo 電子ブックリーダーで読む本をお探しの際は、EPUB または PDF フォーマットのものをお求めください。

また、DRM（デジタル著作権管理）で保護されている本があります。書籍の不正コピーを防止する目的で使用されています。DRM には数タイプあります。kobo の電子ブックリーダーでは、DRM で著作権保護されている本については、kobo ストアで購入した本の他に、Adobe DRM で著作権保護された本を読むことができます。

下記の方法で、読みたい本を電子ブックリーダーへ移動できます：

- 電子ブックリーダーを Wi-Fi でインターネット接続する
- USB ケーブルで PC に接続して、kobo デスクトップ アプリを使う
- USB ケーブルで PC に接続して、ドラッグ & ドロップで本を移動する
- microSD カードに本を入れて、電子ブックリーダーに挿入する
- USB ケーブルで PC に接続して、Adobe Digital Editions を使う

どの追加方法が最もいいかは、その本が DRM で著作権保護されているか、またどのフォーマットの本かによります。

DRM で著作権保護されていない本は、以下の方法で電子ブックリーダーに追加します : microSD カード

- microSD カードに本を入れて、電子ブックリーダーに挿入する
- USB ケーブルで PC に接続して、ドラッグ & ドロップで本を移動する

電子ブックリーダーへのファイル追加方法について詳しくは、rakuten.kobobooks.com/help のヘルプセンターのページをご覧ください。

Wi-Fi を使う





このセクションの内容

- Wi-Fi について
- Wi-Fi をオフにする（機内モード）
- 電子ブックリーダーを Wi-Fi ネットワークに接続する
- Wi-Fi でライブラリを同期する

Wi-Fi について

電子ブックリーダーを kobo にワイヤレスインターネット（Wi-Fi）で接続することができます。kobo に接続すると、ライブラリを更新したり本を買うことができます。


電子ブックリーダー画面右上の Wi-Fi アイコンで接続の状況がわかります：

-  接続していません
-  Wi-Fi はオンですが、接続するネットワークが見つかりません
-  いい接続状態です
-  非常にいい接続状態です

Wi-Fi をオフにする（機内モード）

電子ブックリーダーのバッテリーを長持ちさせたい、または電子ブックリーダーを飛行機や病院で使用したい場合、Wi-Fi に自動接続しないように設定することができます。

Wi-Fi をオフにするには :



1. 電子ブックリーダーのホームボタンを押します。
2. 画面左上の設定アイコン  をタップします。
3. Wi-Fi の右のチェックボックスをタップします。チェックボックスが空欄であれば Wi-Fi はオフです。


メモ : kobo 電子ブックリーダーのインターネット接続には Wi-Fi のみ使用可能です。このため Wi-Fi がオフの場合インターネットに接続することができません。機内モードはこの状態を指します。

電子ブックリーダーを（Wi-Fi）ネットワークに接続する

電子ブックリーダーに本を追加するには、圏内のワイヤレスネットワークにアクセスし kobo にオンライン接続する必要があります。電子ブックリーダーから Wi-Fi（ワイヤレスインターネット）を使って接続してください。

ワイヤレスネットワークに接続するには：

1. 電子ブックリーダーのホームボタンを押します。
2. 画面左上の設定アイコン  をタップします。
3. 同期アイコン  をタップします。
4. 電子ブックリーダーの Wi-Fi 接続には少々時間がかかる場合があります。

5. 画面にしたがって使用したいワイヤレスネットワーク名をタップします。
6. ロックアイコン  がネットワークの横に表示される場合は、ネットワークの使用にパスワードが必要です。
7. 接続にパスワードが必要な場合は、画面上のキーボードでパスワードを入力し [接続] をタップします。
([パスワードを表示] をタップするとタイプしている文字を見ることができます。)

お問い合わせ

ご質問やお困りのことがあれば、kobo ウェブサイトのヘルプセンターページをご活用ください。質問を入力すると答えが表示されます。

【オンライン】

rakuten.kobobooks.com/help

【使い方や電子ブック購入に関するお問い合わせ】

メール： help.japan@kobobooks.com（24 時間受付）

フリーダイヤル： 0120-833-115

（受付時間 平日 9:00-20:00、土日祝 9:00-18:00）

【端末の故障や修理に関するお問い合わせ】

メール : kobo@faq.rakuten.co.jp (24 時間受付)

フリーダイヤル : 0120-228-442

(受付時間 平日 9:00-20:00、土日祝 9:00-18:00)