

ユーザズ・マニュアル


MZK-UE150N / MZK-UE150NFLP

Version: MZK-UE150N_QIG-A_V1a


- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- 本紙に記載されていない詳しい設定やご利用方法については、製品マニュアルを参照してください。本紙裏面の「製品マニュアルの参照方法」を参照してください。

本製品の使い方

無線LANでインターネットに接続する！ 無線LANで快適なインターネット環境ができます。

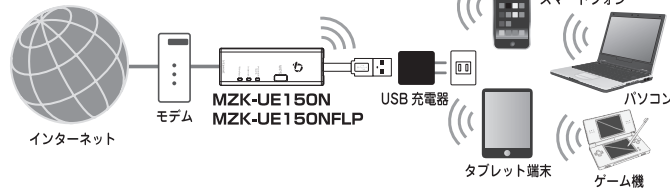

USB LAN アダプタとして使う！ 有線LANポートのないパソコンで有線接続ができます。

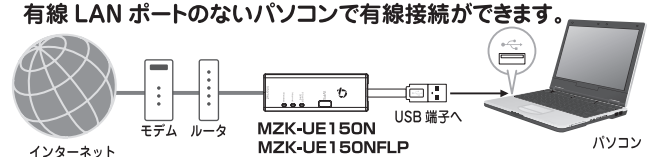


無線LANでインターネットに接続する

- ※無線LANのセキュリティを変更したい場合は、製品マニュアルをご覧ください。
- ※USB LAN アダプタとして使う手順は裏面をご覧ください。


STEP 1 準備

1 本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。お使いの環境により、接続方法が異なります。以下を参考に接続してください。


通信機器(モデムなど)がある場合

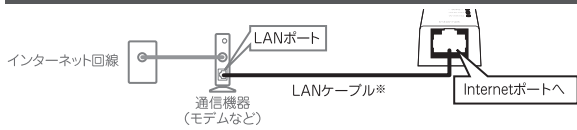


有線ルータがある場合

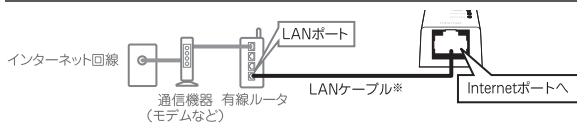

インターネットマンションやホテルの場合

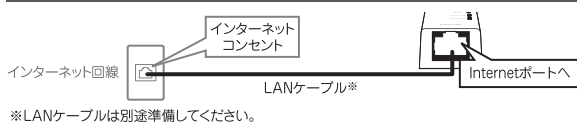

2 本製品をパソコンなどのUSB端子またはUSB充電器の出力端子に接続してください。

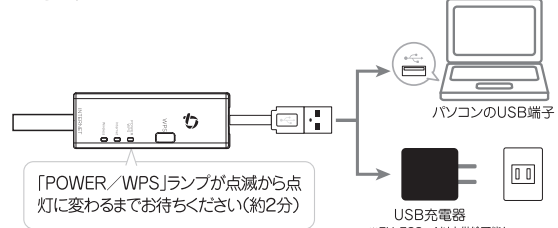

STEP 2 本製品に接続する

WPS ボタンを使って接続する

▶ お使いの無線LAN機器がWPS機能に対応している場合は、それぞれのWPSボタンを押すだけで、簡単に接続ができます。



- 無線LAN機器のWPSボタンを押します。
※WPSボタンは本体やユーティリティの画面上にあります。
- 接続が完了すると、「POWER/WPS」ランプが点灯に戻ります。

SSID を設定して接続 (通常の方法)

お使いの機器により接続方法が異なります。各機器の取扱説明書をご確認いただき、本製品のSSIDを設定してください。

【本製品のSSID】	
・SSID	: planex-2.4-●●●●●●●●
・パスフレーズ	: 12345678
・方式	: WPA2/AES

※「●●●●●●●●」は製品ごとに異なります。本体のラベルをご確認ください。

機器の設定例

iPhone/iPad/iPod の場合

- ▶ アプリを使って接続
「PLANEX スマホ一発!」を使えば、画面の指示に従うだけで、かんたんにつながります。App Store からインストールしてください。
 - ▶ 通常の接続
※バージョンや機種により画面や項目名が異なることがあります。
- 「設定」より「Wi-Fi」をタッチし、Wi-Fi をオンにします。
 - 「ワイヤレスネットワークを選択」で、「planex-2.4-●●●●●●●●」をタッチします。
※「●●●●●●●●」は製品ごとに異なります。本体のラベルをご確認ください。
 - ①パスワードに「12345678」を入力します。
※入力モードを半角数字にしてください。
 - ②「JOIN」をタッチします。
 - ②でタッチしたSSID(ネットワーク名)の左に、チェックマーク(✓)が表示されていることを確認します。

Android の場合

- ▶ アプリを使って接続
「PLANEX スマホ一発!」を使えば、画面の指示に従うだけで、かんたんにつながります。Google Play からインストールしてください。
 - ▶ 通常の接続
※バージョンや機種により画面や項目名が異なることがあります。
- 「システム設定」より「Wi-Fi」をタッチし、Wi-Fi をONにします。
 - 一覧から「planex-2.4-●●●●●●●●」をタッチします。
※「●●●●●●●●」は製品ごとに異なります。本体のラベルをご確認ください。

- ①パスワードに「12345678」を入力します。
※入力モードを半角数字にしてください。
- ②「接続」をタッチします。
- ②でタッチしたSSID(ネットワーク名)の下に、「接続済み」が表示されていることを確認します。

Windows の場合

※パソコン本体に無線LANの「オン/オフ」スイッチがある場合は、「オン」にしてください。手順ではWindows7の画面を使用していますが、他のWindowsでも同じ手順になります。


- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
- ②「コントロールパネル」をクリックします。
- ③「ワイヤレス(W)」をクリックします。
- ④「planex-2.4-●●●●●●●●」を選びます。
※「●●●●●●●●」は、製品ごとに異なります。本体のラベルをご確認ください。
- ⑤「接続」をクリックします。
□SSID(ネットワーク名)が表示されないときは、以下の操作をしてください。
・画面右上の*をクリックして更新してください。
・本製品の電源が入っており、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。
- ⑥「12345678」を入力します。
※入力モードを半角数字にしてください。
- ⑦「OK」をクリックします。
- ⑧「接続できません」と表示されたときは、入りに誤りがあります。「キャンセル」をクリックし、もう一度④からやり直してください。
- ⑨接続状態になっているか確認します。
- ⑩画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。
- ⑪「接続」と表示されていることを確認します。
- ⑫「ネットワークの場所の設定」画面が表示されます。ネットワーク構成に応じた項目を選んでください。構成がわからないときは、「キャンセル」をクリックしてください。
※Windows XPでは表示されません。

MacOS の場合

- ①画面左上の「アップルマーク」をクリックします。
 - ②「システム環境設定」をクリックします。
 - ③「ネットワーク」をダブルクリックします。
 - ④「Wi-Fi」をクリックし、「Wi-Fiを入にする」をクリックしてください。
※すでに入るときはクリックしないでください。
 - ⑤「ネットワーク名」の一覧から「planex-2.4-●●●●●●●●」を選びます。
※「●●●●●●●●」は、製品ごとに異なります。本体のラベルをご確認ください。
 - ⑥「パスワード」に「12345678」を入力します。
※入力モードを半角にしてください。
 - ⑦「接続」をクリックします。
 - ⑧Wi-Fiが「接続済み」になっていることを確認します。
- ▶以上で接続は完了です。

STEP 3 接続状況を確認する

インターネットに接続できるか確認します。

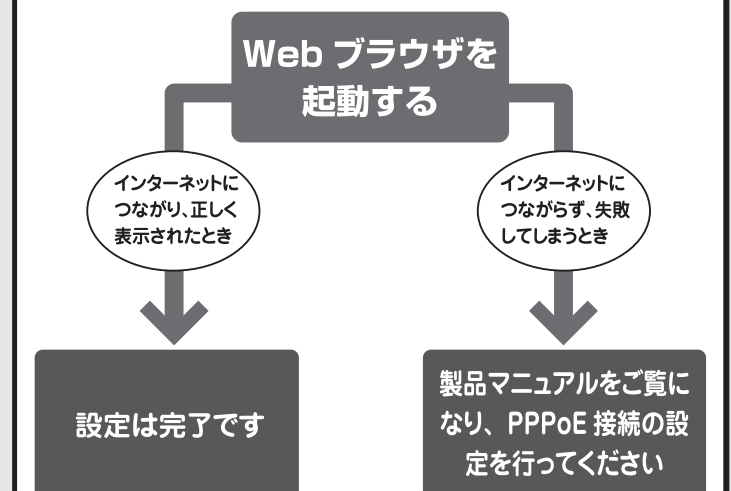

USB LANアダプタとして使う

パソコンの IP アドレスは自動設定でお使いください。任意の IP アドレスをご利用になるときは本製品の設定画面から「ネットワーク」-「WAN セットアップ」を開き、WANの種類を「固定 IP」に変更してください。
※USB ハブや延長ケーブルを使用した場合、動作が安定しないことがあります。


ドライバーのインストール方法

本製品を初めてパソコンにつないだ時は、本製品のドライバーをパソコンにインストールする必要があります。
※作業を始める前に使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）は全て終了してください。
※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時的に無効にしないと正常にインストールできないことがあります。詳しい手順については、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
※インストールするときは管理者権限を持つユーザーにてログインしてください。

Windows の場合

手順ではWindows7の画面を使用していますが、他のWindowsでも同じ手順になります。

1 パソコンが完全に起動したことを確認してから本製品をパソコンのUSB端子に接続します。

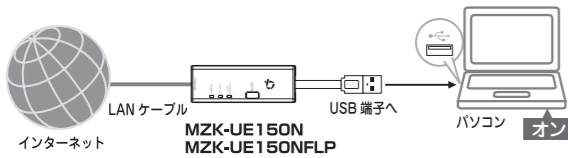

※本製品の「POWER/WPS」ランプが点滅します。

2 「自動再生」画面が表示されますので、「Setup.exeの実行」をクリックします。
※Windows XPのときは手順4に進んでください。



3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]をクリックします。
※Windows Vistaの場合は[許可]をクリックしてください。




「POWER/WPS」ランプが点滅から点灯に変わるまでお待ちください。

▶▶以上でインストールは終了です。

Mac OS の場合

1 パソコンが完全に起動したことを確認してから、本製品をパソコンのUSB端子に挿し込みます。

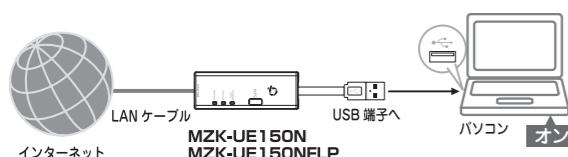

※本製品の「POWER/WPS」ランプが点滅します。

2 ①画面左上の「アップルマーク」をクリックします。
②「システム環境設定」をクリックします。

3 「ネットワーク」をクリックします。



4 「+」(追加)をクリックします。



5 ①「インターフェイス」で、「USB Network Interface」を選びます。



[作成]をクリックします。

6 [適用]をクリックします。



7 状況が「接続済み」になることを確認します。



▶▶以上でインストールは終了です。


ドライバの削除方法

ドライバをインストールしたパソコンで、本製品を使わなくなったときは以下の手順でアンインストールできます。


Windows の場合

手順では Windows7 の画面を使用していますが、他の Windows でも同じ手順になります。

1 コントロールパネルの「プログラム」-「プログラムのアンインストール」を開いてください。

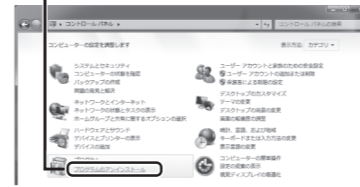

2 ①一覧から「Planex Universal Linker」を選択します。

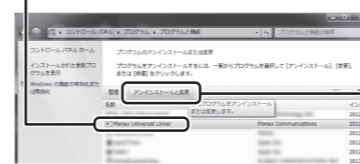

②「アンインストールと変更」をクリックします。

▶▶以上でドライバーの削除は終了です。

Mac OS の場合

1 ①画面左上の「アップルマーク」をクリックします。



②「システム環境設定」をクリックします。

2 「ネットワーク」をクリックします。



3 ①「USB Network Interface」を選びます。



②「-」(削除)をクリックします。

4 [適用]をクリックします。



▶▶以上でドライバーの削除は終了です。

設定画面の開き方

PPPoE の設定や無線 LAN のセキュリティを変更する時は本製品の設定画面から行ってください。

- 1 本製品と USB でつないだパソコンまたは Wi-Fi 接続した機器で Web ブラウザを起動します。
- 2 アドレス欄に「192.168.111.1」と入力し確定します。
※本製品の IP アドレスを変更したときは、変更した IP アドレスを入れてください。
- 3 ログイン画面が表示されます。
ユーザ名に「admin」パスワードに「password」を半角で入力します。

▶▶設定画面が開きます。
各項目の意味や使い方の説明は、製品マニュアルをご覧ください。

困ったときは

- 1 無線 LAN がつながらない
無線がつかないときは、次の内容を確認してください。
●本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物が無い所で、本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
●電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
●パソコンを再起動してください。
- 2 インターネットにつながらない
インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。
●設定後、すぐにはつながらない場合があります。2～3分程お待ちいただき、再度お試しください。
●接続するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
●PPPoE の設定が必要な場合があります。
- 3 設定画面にログインできない
設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。
●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
●本製品を出荷時の状態に戻して（初期化）いただき、改めてお試しください。
▶ 初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス MZK-UE150N で 検索

携帯電話から確認するときは、右記のQRコードを読み込んでください。
(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



初期化について

⚠ 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 「Power」ランプが点滅するまで、本製品側面の Reset ボタンを長押しします。(10秒以上)
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

設定画面ログインID	admin
設定画面パスワード	password
IP アドレス	192.168.111.1
ネットワーク名 (SSID)	planex-2.4-●●●●●● ※●●●●●●は製品ごとに異なります。本体に貼付されたラベルをご確認ください。
パスフレーズ	12345678
方式	WPA2/AES

製品マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上の製品マニュアルをご覧ください。

PLANEX トップダウンロード→製品マニュアル→MZK-UE150N
<http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-ue150n/>

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、Apple Inc. 株式会社の子会社のライセンスに基づき使用されています。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。