

Instruction Manual 使用说明书


- Plug the power cord into a power source.
- Allow the nozzle to warm up for approx. 5 min.
- Place the tip of the nozzle against the solder you wish to remove.
- When the solder melts, press the button on the handle and the solder will be absorbed.

△ Press the on the handle remove solder hors, When unclench switch the tin automatic outburst.

使用方法

- 先将电源接上，让吸咀加热。
- 5 分钟后即可使用。
- 把吸咀放在需要清除焊锡部位。
- 当焊锡熔解后一按按钮即可将锡吸掉。

△ 将手柄开关按住，移开焊点之外，松开开关锡渣自动喷出。

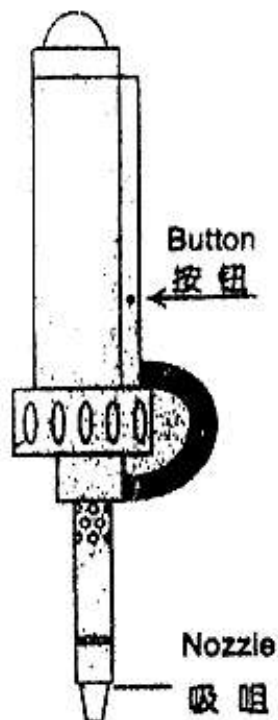


Cleaning and Nozzle Replacement 清理及更换

Note: Turn the power off and wait until the unit has completely cooled before removing the solder waste of replacing the nozzle.

注意：清理及更换零件时，必须将电源关掉，待吸锡泵完全冷却后才可进行。

Cleanin 清理

- Remove the solder waste around the tip.
- Remove the solder waste inside the grip.
- 先将积藏的焊锡渣除掉。
- 再清理胶管内的焊锡渣。

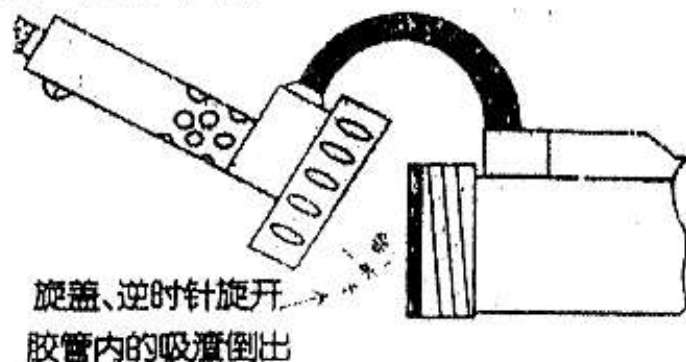

Nozzle Replacemen/ 更换吸咀

- Turn the mozzle counter-clock wise with pliers, etc. and remove it from the handle.
- 可用老虎钳将吸咀以逆时针方向一扭，即可除下更换。

工作电压~AC110V 美规 加热功率：30W
电磁功率：350W（瞬间）
绝缘等级、E 级、工作方式连续

宁波博点电子科技有限公司

电话：18600832850

网址：www.nbbddz.cn

